


Kurzanleitung Unfallmeldedienst

Richtig einrichten, sicher fahren –
so machen Sie den Unfallmeldestecker startklar

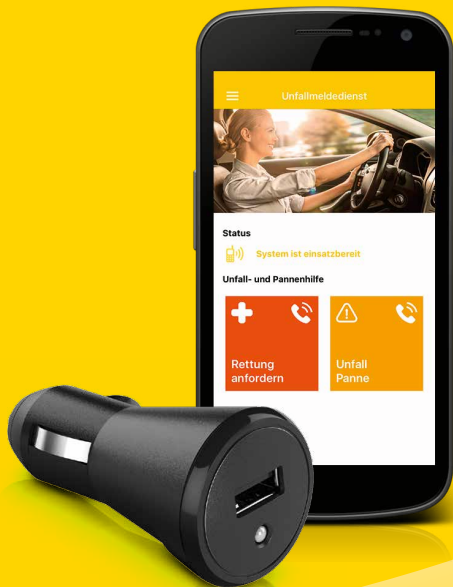

UMD 



HUK-COBURG
Aus Tradition günstig

Damit Sie den Dienst nutzen können, registrieren Sie so schnell wie möglich Ihren Unfallmeldestecker.

Hier sind die einzelnen Schritte kurz und knapp erklärt. Oder schauen Sie am besten auf www.HUK.de/umd-einrichten vorbei. Hier zeigen wir den Ablauf, ganz ausführlich und einfach zum Mitmachen.

Was Sie dazu brauchen?

Den Stecker, Ihr Auto, Ihr Smartphone und Ihre persönlichen Registrierungsdaten.

Smartphone vorbereiten unter „Einstellungen“

- Mobile Daten, Bluetooth und GPS „ein“
- Flugmodus „aus“
- Für iOS-Nutzer: Rufnummer senden „ein“ (unter Einstellungen – Telefon – Meine Anrufer-ID senden – „ein“)

1. Unfallmelde-App installieren

- Google Play oder Apple App Store öffnen
- „HUK UMD“ in Suche eingeben
- App laden




2. Konto aktivieren



- App starten
- Berechtigungen erlauben
- Kontokennung und Aktivierungscode eingeben
- Hinweisen in der App folgen


Konto aktivieren

Registrierungsdaten

Zur Aktivierung Ihres Kontos geben Sie bitte Ihre Registrierungsdaten bestehend aus Kontokennung und Aktivierungscode sowie die Rufnummer Ihres Smartphones ein.

 Kontokennung

 Aktivierungscode 

 Rufnummer

Weiter

Kontokennung und Aktivierungscode eingeben

3. Funktionstest

- „Funktionstest starten“ drücken
- Bei Testanruf Ansage „Herzlich willkommen bei Ihrem Unfallmeldedienst. Der Funktionstest war erfolgreich.....“ vollständig anhören
- Erfolgreicher Funktionstest wird bestätigt
- System schon jetzt manuell nutzbar

4. Stecker im Pkw installieren und mit App verbinden

- Unfallmeldestecker in Zigarettenanzünder oder 12V-Steckdose im Blickfeld des Fahrers stecken




- Zündung ein
- LED-Anzeige des Steckers blinkt grün
- App öffnen
- Unfallmelde-App verbindet sich nun automatisch mit dem Unfallmeldestecker
- Stecker wird registriert
- System ist nun einsatzbereit
- LED-Anzeige des Steckers zeigt grünes Dauerlicht

Status

 System manuell nutzbar

Unfall- und Pannenhilfe

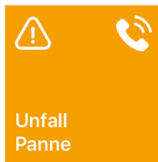

Unfallmeldedienst



Status

 System ist einsatzbereit

Unfall- und Pannenhilfe



Wichtige Hinweise

Was ist vor jedem Fahrtbeginn zu beachten?

Unfallmeldestecker und Unfallmelde-App müssen funktionstüchtig verbunden sein: die LED-Anzeige am Stecker zeigt grünes Dauerlicht; die App zeigt „System ist einsatzbereit“.

Damit das reibungslos klappt: immer die App öffnen. Das Öffnen der App vor Fahrtantritt garantiert, dass die Verbindung zuverlässig hergestellt wird.

Wir empfehlen: Sichern Sie Ihr Smartphone während der Fahrt in einer stabilen Halterung.

Bitte bedienen Sie als Fahrer niemals das Smartphone, während der Motor Ihres Pkws läuft, da Sie sonst gegen die in Deutschland geltende Straßenverkehrsordnung verstoßen.

Die Betriebsbereitschaft wird durch die LED-Anzeige des Steckers wie folgt signalisiert:



Dauerlicht
(Betriebsbereit)



Langsames Blinken 1 Sek. an – 3 Sek. aus
(Verbindungsbereit, aber keine Verbindung zum Smartphone)



Regelmäßiges Blinken 3 Sek. an – 3 Sek. aus
(Firmware-Update oder fehlende GSM-Netzverbindung)



Dauerblinken 0,5 Sek. an – 0,5 Sek. aus
(Fehler oder Defekt, bitte Service-Team kontaktieren)

Licht aus
(Kein Strom)

Die Funktionen des Unfallmeldedienstes

1. Automatischer Unfallalarm

Bei einem Verkehrsunfall in Deutschland löst die Unfallmelde-App in Verbindung mit dem Unfallmeldestecker automatisch einen Unfallalarm aus und übermittelt Standortdaten und Unfallschwere. Daraufhin wird eine telefonische Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und unserem Schaden-Team hergestellt.

Wir besprechen mit Ihnen die passenden Maßnahmen (z. B. Information der Rettungs- und Servicekräfte). Was wir tun, wenn wir Sie telefonisch nicht erreichen? Dann informieren wir die Rettungskräfte, wenn wir nach den Umständen von einem schweren Verkehrsunfall ausgehen müssen.

2. Manueller Unfallalarm

Bei einem Verkehrsunfall und in weiteren Notsituationen im Straßenverkehr können Sie einen manuellen Unfallalarm auslösen. Klicken Sie hierzu in der Unfallmelde-App auf „Rettung anfordern“ oder „Unfall/Panne“. In beiden Fällen setzt sich die Unfallmelde-App über Ihr Smartphone mit unserem Schaden-Team in Verbindung und übermittelt Ihren Standort.



Praktisch und sicher: Über den USB-Anschluss an Ihrem Unfallmeldestecker können Sie Ihren Akku im Smartphone und andere mobile Endgeräte laden.

Systemvoraussetzungen

- Smartphone mit aktuellem Android- oder iOS-Betriebssystem
- Smartphone mit Bluetooth
- Mobilfunkempfang (Mobile Daten und Sprache)
- GPS-Funktion

Prüfen Sie Ihr Smartphone unter www.umd.mobi

Technische Daten (Unfallmeldestecker)

- Eingangsspannung: 12V DC
- Ladefunktion über USB-Anschluss: 5V DC, bis zu 1,5A

Den automatischen und manuellen Unfallalarm leisten wir, wenn Sie sich mit Ihrem Pkw in Deutschland befinden. Sind Sie im Ausland, funktioniert nur der manuelle Unfallalarm. Klicken Sie in der App auf „Unfall/Panne“, erfolgt ein Rufaufbau zu unserem Schaden-Team. Drücken Sie auf „Rettung anfordern“, erfolgt in vielen Ländern Europas der Rufaufbau zur ortsansässigen Rettungsleitstelle. Es werden in diesem Fall keine Standortdaten übermittelt.

Bei Nutzung des Unfallmeldesteckers in Verbindung mit weiteren Bluetooth-Geräten im Fahrzeug kann es vereinzelt zu Funktionsstörungen kommen.

Service zum **UMD** 

Bei Fragen zum Unfallmeldedienst hilft Ihnen unser Service-Team gerne weiter.
Hotline: 09561 96 47890 (Geschäftszeiten: Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr)
Weitere Informationen wie beispielsweise die Vereinbarung zum Unfallmeldedienst finden Sie unter www.HUK.de/umd

Hilfe bei der Einrichtung erhalten Sie ausführlich unter
www.HUK.de/umd-einrichten